



responsible
waterproofing

GUÍA DE INSTALACIÓN **ECODRY50**

Soluciones de impermeabilización y desolidarización bajo protección de espacios exteriores y cubiertas planas transitables y no transitables: **terrazas / azoteas / balcones / patios**

revestech®

GUÍA DE INSTALACIÓN **ECODRY50**



1. Comprobar la estabilidad del soporte y limpiar la superficie.
A continuación aplicar cemento cola clase C2 S1/S2 con llana dentada. Aplicar el adhesivo en pequeños paños para evitar que se seque y siempre peinando en un único sentido. En ningún caso instalar la lámina sobre un cemento cola semi fraguado. **NOTA:** en rehabilitación, aplicamos el cemento cola clase C2 S1/S2 directamente sobre el pavimento antiguo.

2. Presionar fuerte la lámina sobre el soporte con ayuda de la llana, asegurándose de eliminar todas las posibles bolsas de aire que se hayan generado. **ATENCIÓN:** una vez instalada, se deberá comprobar que la lámina esté totalmente pegada al soporte.



3. Instalar las láminas siempre a favor de la pendiente, partiendo del sumidero hacia arriba. Dejar un solape entre láminas de 10 cm.

4. _ Aplicar un cordón de **SEALPLUS*** tal y como se aprecia en la imagen.



5. _ Allanar con una espátula el **SEALPLUS*** para que quede repartido todo el adhesivo. Poner una primera capa entre láminas (1º). Rematar la junta por encima con adhesivo **SEALPLUS*** (2º): doble sellado.



6. Colocar el pavimento directamente con cemento cola clase C2 S1/S2 y fijar el rodapié. Trabajo terminado de manera rápida, fácil y con garantía de calidad.

nota!

Para acabados en cubiertas **no transitables con grava**, el sistema de instalación de la lámina **ECODRY50** es idéntico a los apartados anteriores hasta el punto 5. La única diferencia es que una vez que hayamos realizado las uniones (punto 4), colocaremos un **geotextil de protección** y un **aislante térmico xps** entre la lámina y la grava.




***SEALPLUS:** Para su aplicación es recomendable la utilización de guantes.

revestech®

juntas de dilatación estructurales

Se tratarán en la instalación de la lámina **ECODRY50** las juntas de dilatación del soporte resistente o juntas estructurales y las juntas de dilatación de la cubierta. Para su realización debemos tener en cuenta lo siguiente:


1. Colocar un refuerzo con **ECODRY50 BANDA 30X30**, dejando un fuelle de al menos 2 cm centrado en la junta. Adherir la banda al soporte con adhesivo Cemento Cola S1/S2.
2. Impermeabilizar con lámina **ECODRY50** hasta justo el borde de la junta.
3. Cubrir como terminación con **ECODRY50 BANDA 30X30**, dejando un fuelle de al menos 3 cm centrado en la junta con ayuda de un cordón expandido.
4. **MUY IMPORTANTE.** Todas las uniones entre las bandas y la lámina se realizarán con adhesivo **SEALPLUS**.

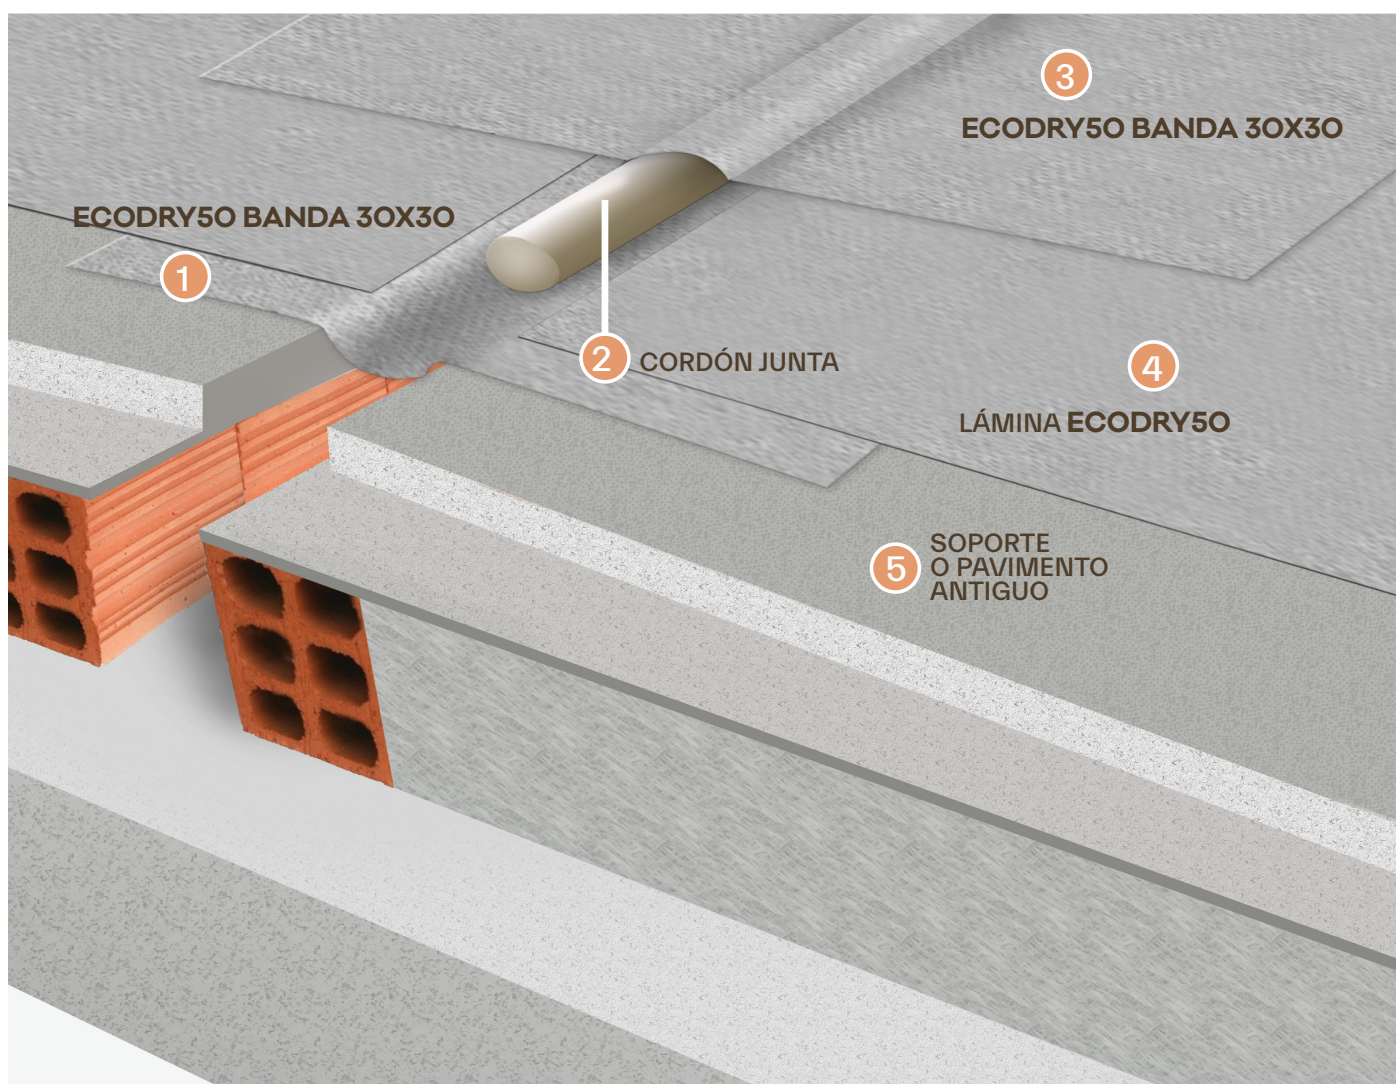

- 1 y 3. Banda **ECODRY50 BANDA 30X30**
2. Cordón junta.
4. Lámina **ECODRY50**
5. Soporte nuevo o pavimento antiguo.

ATENCIÓN. En el caso de rehabilitación, no es necesario el tratamiento de las juntas de fraccionamiento del pavimento antiguo ya existente.

GUÍA DE INSTALACIÓN **ECODRY50**

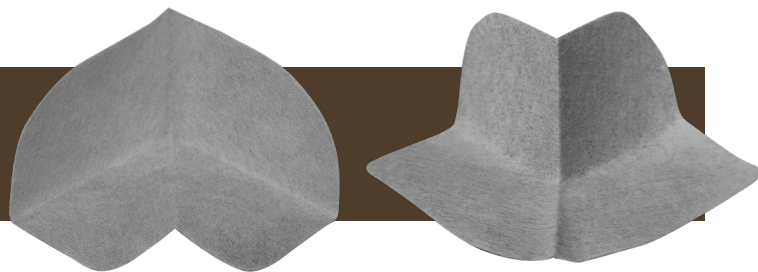

remate de rincones y esquinas


ECODRY50 CORNERIN

ECODRY50 CORNEROUT

Los rincones y las esquinas deben realizarse como refuerzo a la impermeabilización, e instalarse sobre la lámina de terminación del paramento, utilizando los ángulos preformados **ECODRY50 CORNERIN** y **ECODRY50 CORNEROUT** fijados con adhesivo para juntas **SEALPLUS**.



1. Una vez instalada la lámina **ECODRY50** marcar con un lápiz la zona que ocupa el **ECODRY50 CORNERIN** o **ECODRY50 CORNEROUT**.

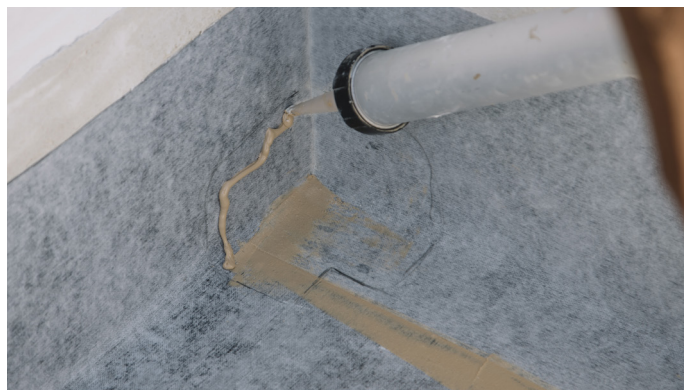

2. Aplicar un cordón de **SEALPLUS** rellenando el área que ocupa el **ECODRY50 CORNERIN** o **ECODRY50 CORNEROUT**.




3. Con una espátula extender y allanar el adhesivo **SEALPLUS** por toda el área del **ECODRY50 CORNERIN** o **ECODRY50 CORNEROUT**.



4. Colocar la pieza de **ECODRY50 CORNERIN** o **ECODRY50 CORNEROUT** encima del **SEALPLUS** presionar con una espátula sobre la pieza desde el centro hacia los bordes para que se adhiera bien.



5. Con el **SEALPLUS** sobrante en los bordes de la pieza **ECODRY50 CORNERIN** o **ECODRY50 CORNEROUT** hacer un DOBLE SELLADO extendiendo el adhesivo por los bordes de la pieza. En caso de que no haya mucho sobrante, realizar un cordón de adhesivo alrededor de la pieza y extenderlo con una espátula.

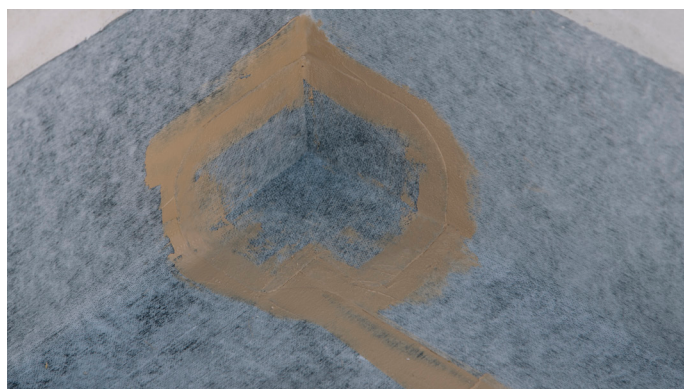


5. Comprobar que todos los bordes están bien adheridos y tienen un DOBLE SELLADO con **SEALPLUS**.


encuentros con paramentos verticales

A. lámina **ECODRY50**

Debido a la flexibilidad de la lámina **ECODRY50**, en la mayoría de los casos no es necesario el uso de bandas en los encuentros con paramentos verticales, al contrario que ocurre con otros sistemas, la facilidad para remontar y adherir la lámina **ECODRY50** sobre los soportes, nos permite un acabado perfecto, más rápido y más seguro.

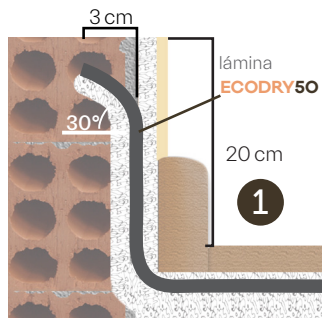



OPCIÓN 1: Roza: Insertar la lámina haciendo una roza en el muro.

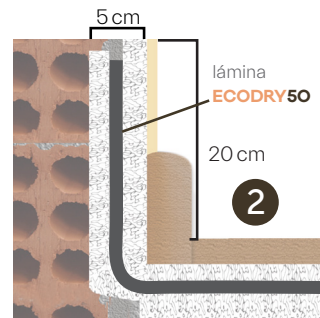


OPCIÓN 2: Retranqueo: Insertar la lámina dentro del muro haciendo un retranqueo.

B. lámina **ECODRY50** y **ECODRY50 BANDA**

En ocasiones, debido a la forma de la superficie, se hace necesario el uso de bandas perimetrales para facilitar la instalación de la lámina **ECODRY50** con los encuentros de los paramentos verticales. En este caso, para la unión entre la **ECODRY50 BANDA** y la lámina se utilizará adhesivo para juntas **SEALPLUS**.

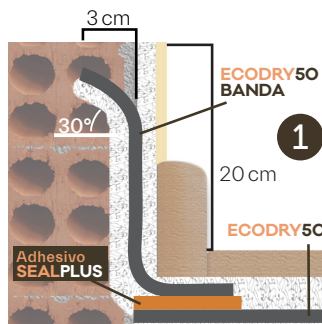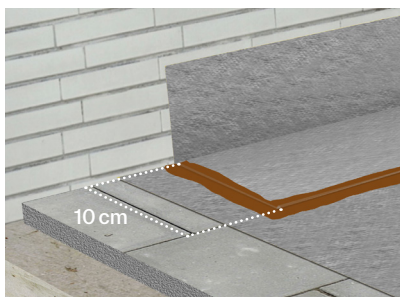



OPCIÓN 1: Roza: Insertar la banda haciendo una roza en el muro.

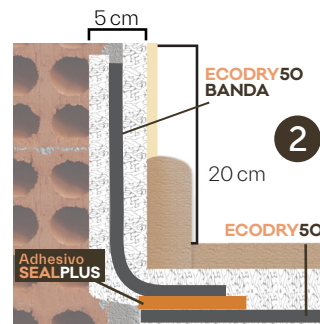

OPCIÓN 2: Retranqueo: Insertar la banda dentro del muro haciendo un retranqueo.


impermeabilización de sumideros **ECODRY80 SUMI56** en obra nueva

Para un perfecto acabado, instalar preferentemente el sumidero **ECODRY80 SUMI56** con lámina termosellada de 75×75 cm, la unión entre láminas se realiza con adhesivo **SEALPLUS*** con un solape mínimo de 10 cm.

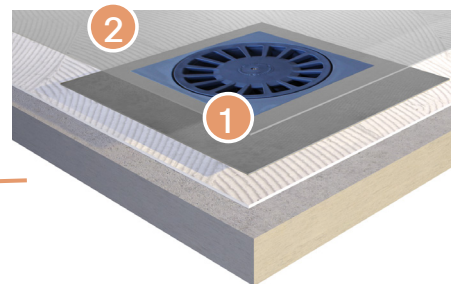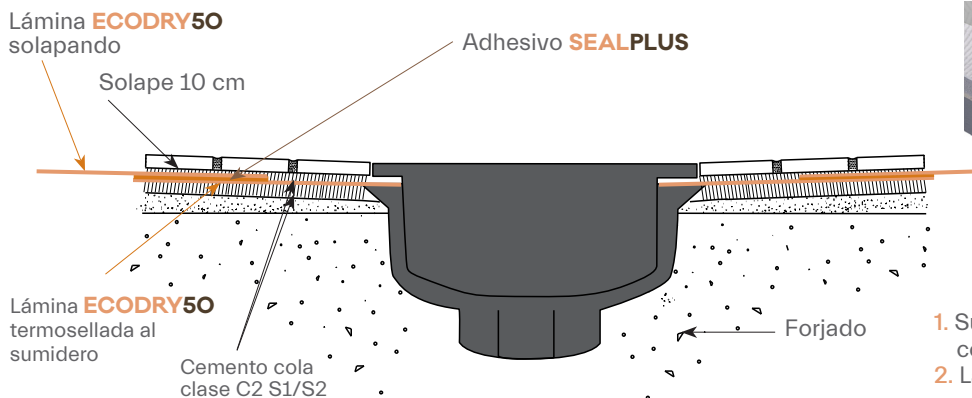


1. Sumidero **ECODRY80** con lámina termosellada.
2. Lámina **ECODRY50** solapando

gárgola **ECODRY50** acople para evacuación horizontal

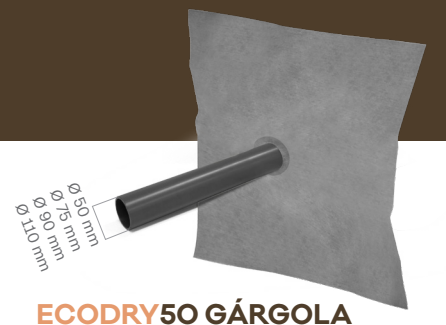



La gran versatilidad de los sistemas **ECODRY**, permiten instalar la gárgola **ECODRY50** en el punto de evacuación más bajo de la pendiente, de una forma rápida y sencilla, garantizando la estanqueidad total. Dada la flexibilidad de las láminas Revestech, la gárgola **ECODRY50** se instala directamente sobre la lámina **ECODRY50** previamente ya adherida al perímetro, sellando la unión entre ambas con adhesivo especial **SEALPLUS**®.

A. instalación gárgola **ECODRY50** sobre lámina **ECODRY50**

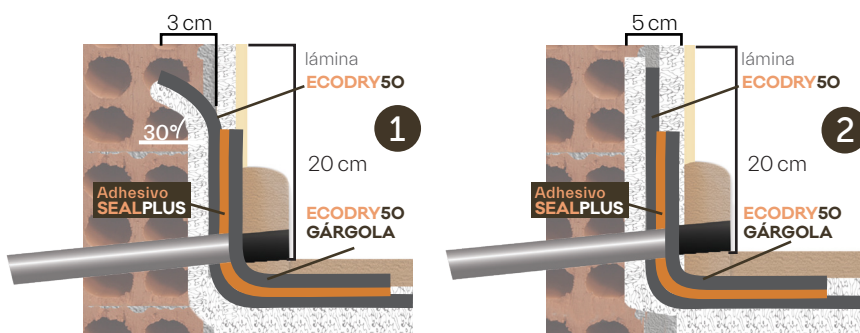

Insertar el tubo dentro de la salida horizontal del muro, haciendo un agujero en la lámina **ECODRY50**.

B. instalación gárgola **ECODRY50** sobre banda perimetral **ECODRY50 BANDA**

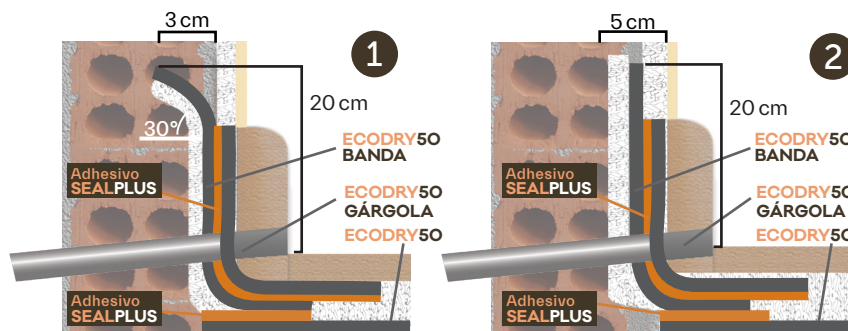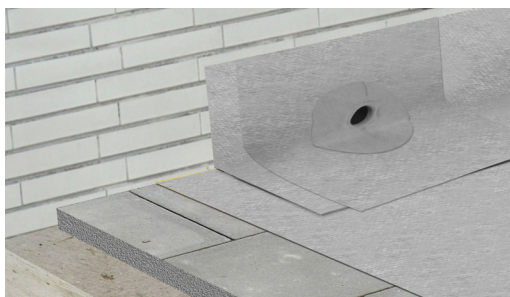

Insertar el tubo dentro de la salida horizontal del muro, haciendo un agujero en la banda **ECODRY50 BANDA**.